

Programmazione telecomando

1) Posizionamento ricevente su scheda

- Piegar delicatamente il **condensatore** celeste (FIG. 1) per permettere al modulo ricevente di inserirsi correttamente nel suo alloggiamento (FIG.2)



FIG. 1



FIG. 2

- Dopo aver alimentato il sistema premere il **pulsante** sulla ricevente (FIG. 3) fino a quando il **led rosso** sulla ricevente si accende (FIG. 4);

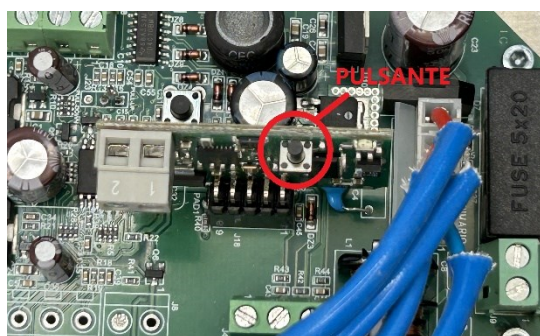


FIG. 3

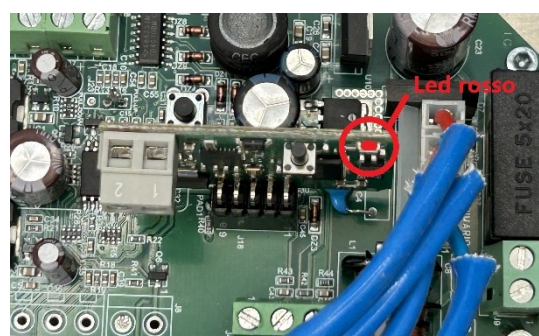


FIG. 4

- Una volta acceso rilasciare il pulsante. Premere sul telecomando il **TASTO 1** (FIG. 5) e mantenerlo premuto fino a quando il led sulla ricevente inizia a lampeggiare (FIG. 6).



FIG. 5



FIG. 6

Rilasciare il TASTO 1, attendere circa 10 secondi; il led si accenderà (FIG. 7), resterà acceso per qualche istante per poi spegnersi (FIG. 8).

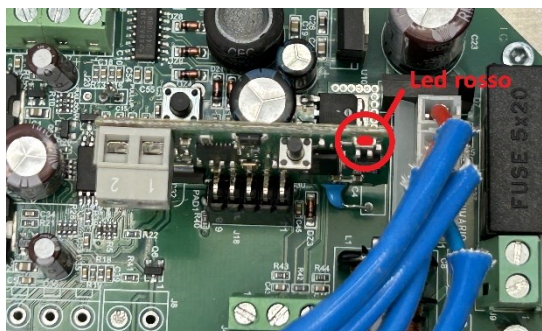


FIG. 7



FIG. 8

IL TELECOMANDO E LA RICEVENTE SONO ORA ABBINATI.

Ora è possibile PROGRAMMARE l'automatismo Click! con il telecomando utilizzando i pulsanti nel modo seguente (FIG. 9):

TASTO 1 APRE - TASTO 3 CHIUDE



FIG. 9

PROCEDERE CON LA SEQUENZA DESIDARATA (si rimanda al manuale dell'automazione)

(attendere la sequenza rosso/verde/spento come indicato sotto e procedere con il tasto successivo)

Premendo il tasto (1 o 3) il LED diventerà prima rosso (FIG.10), poi verde (FIG.11) poi spento (FIG.12)



FIG. 10



FIG. 11



FIG.12



Per i manuali completi si rimanda ai seguenti link del costruttore:

TELECOMANDO:

<https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IS0631A03MM.pdf>

MOD. ON3ELR



RICEVENTE:

<https://www.niceforyou.com/it/download?term=IS0603A02&cerca=SearchDownload&v=7>

MOD. OXILR

