

Programmazione telecomando

1) Posizionamento ricevente su scheda

Inserire la ricevente sulla scheda come in figura (fig. 1)



FIG.1

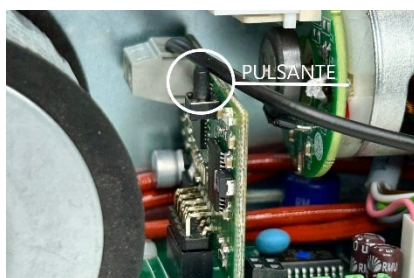


FIG. 2

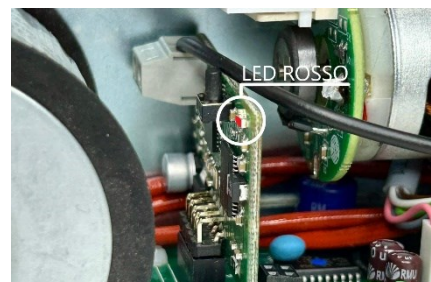


FIG.3

-Dopo aver alimentato il sistema premere il **pulsante** sulla ricevente (FIG.2) fino a quando il **led rosso** sulla ricevente si accende (FIG.3). Una volta acceso rilasciare il pulsante.



FIG. 4

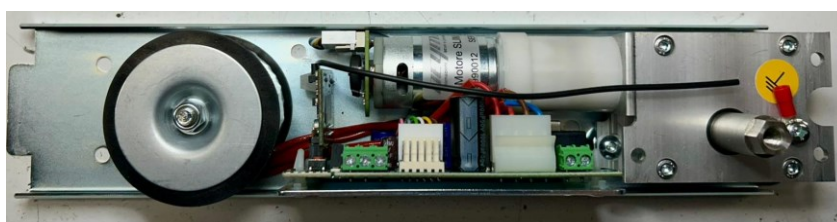


FIG. 5

- Premere sul telecomando il **TASTO 1** (FIG. 4) e mantenerlo premuto fino a quando il led sulla ricevente inizia a lampeggiare (FIG. 5).

Rilasciare il **TASTO 1**; il led continuerà a lampeggiare per circa 10 secondi, si accenderà fisso per qualche istante e poi si spegnerà.

IL TELECOMANDO E LA RICEVENTE SONO ORA ABBINATI.



COME VA POSIZIONATA L'ANTENNA

Ora è possibile PROGRAMMARE l'automatismo Click! con il telecomando utilizzando i pulsanti nel modo seguente (FIG. 6):

TASTO 1 APRE - TASTO 3 CHIUDE



FIG. 6

PROCEDERE CON LA SEQUENZA DESIDARATA (si rimanda al manuale dell'automazione)

Premendo il tasto (1 o 3) il LED diventerà prima rosso (FIG.7), poi verde (FIG.8) poi spento (FIG.9)



FIG. 7



FIG. 8



FIG.9

(attendere la sequenza rosso/verde/spento come indicato sopra e procedere con il tasto successivo)

Per i manuali completi si rimanda ai seguenti link del costruttore:

TELECOMANDO: <https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IS0631A03MM.pdf>

MOD. ON3ELR



RICEVENTE: <https://www.niceforyou.com/it/download?term=IS0603A02&cerca=SearchDownload&v=7>

MOD. OXILR

