
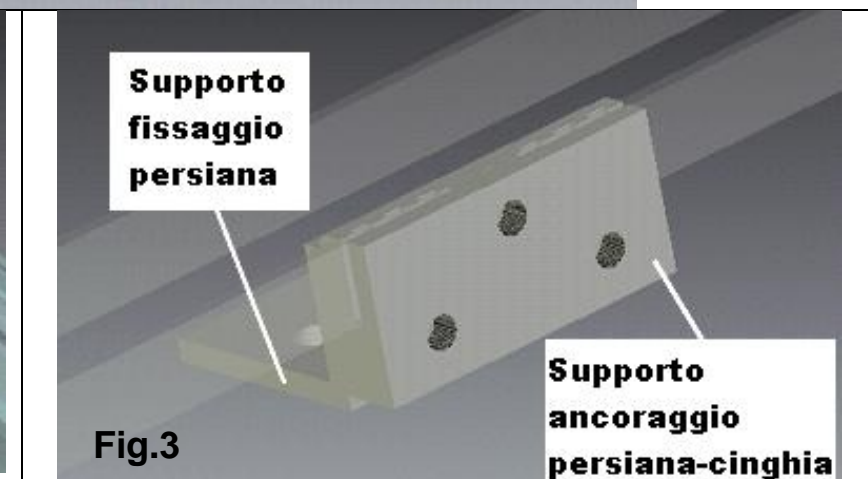
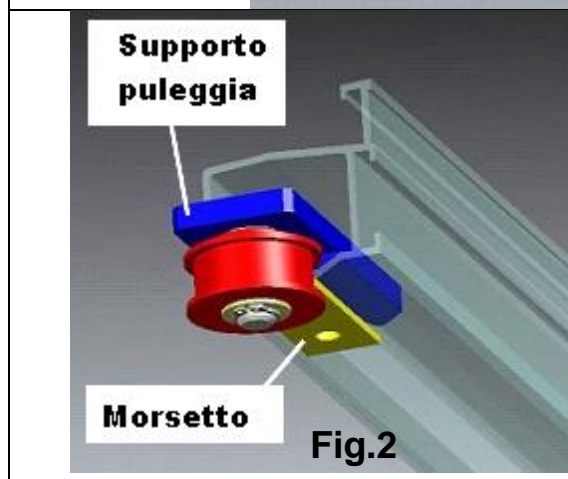


**Montaggio meccanico:**

- 1) Separare il morsetto dal supporto motore.
- 2) Inserire il supporto motore nella guida/binario, e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo. (Fig.1)
- 3) Separare il morsetto dal supporto puleggia.
- 4) Inserire il supporto puleggia nella guida/binario (in trasparenza), e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo. (Fig.2)

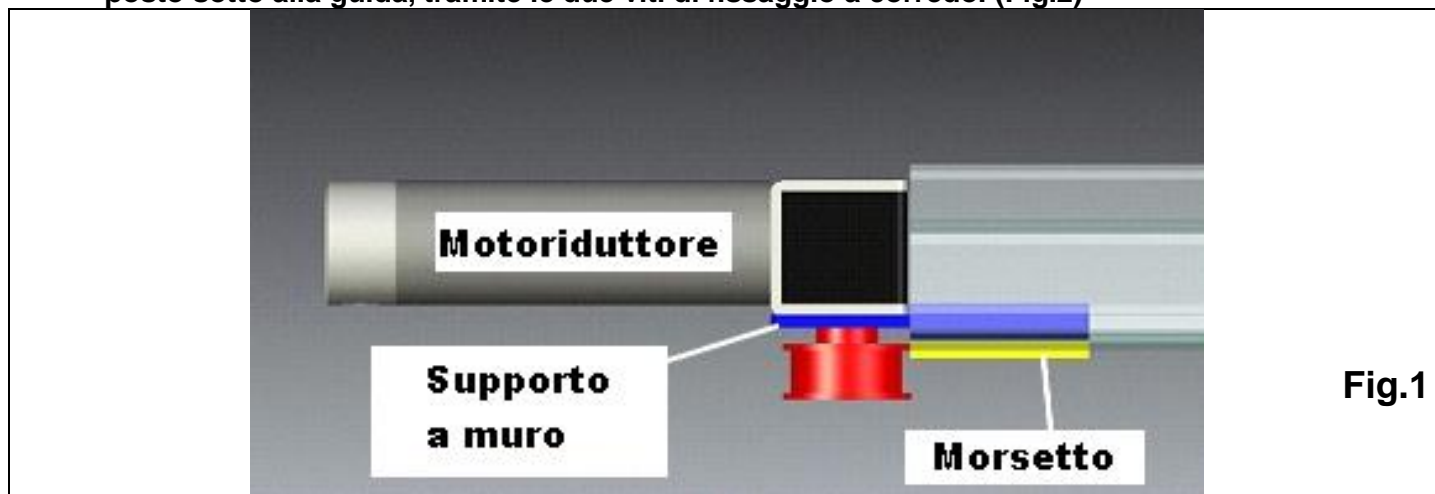

- 5) Fissare il supporto fissaggio persiana all'anta.
- 6) Inserire il supporto ancoraggio persiana-cinghia. (Fig.3)


*Collegamento elettrico*

**Fig.A**

Colore	Sezione	Serigrafia
Rosa	0,50mm <sup>2</sup>	M1+
Grigio	0,50mm <sup>2</sup>	M1-
Verde	0,50mm <sup>2</sup>	H-
Bianco	0,50mm <sup>2</sup>	H+
Marrone	0,50mm <sup>2</sup>	H1A
Giallo	0,50mm <sup>2</sup>	H1B

**\*ATTENZIONE – COLLEGAMENTO  
SENSORI PER KIT FINO AL 31/12/2021**

*Inserzione RX Telecomando*

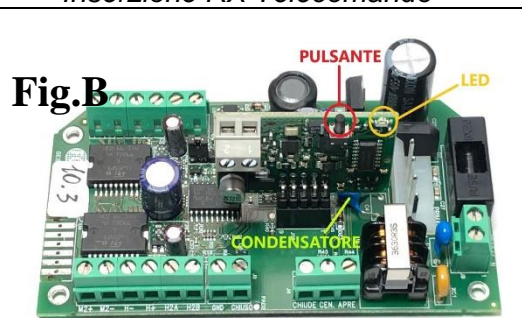

Quando i motori saranno stati collegati, occorre effettuare la procedura di inizializzazione, che si effettua solo alla prima installazione. Tale procedura si avvia premendo i tasti in sequenza:

**APRE-CHIUDE-CHIUDE-CHIUDE- APRE**

Dopo tale sequenza le ante si muoveranno da sole, cercando prima la chiusura e poi la massima apertura, poi di nuovo la chiusura. La sequenza termina con le ante entrambe chiuse.

N.B.: Guardando la finestra da fuori, l'anta quando è chiusa si trova a DX, quando è aperta si trova a SX, indipendentemente dal lato ove si è montato il motore (DX o SX).