




## MONTAGGIO MECCANICO BREVE SLIDE SMAX E S2MAX

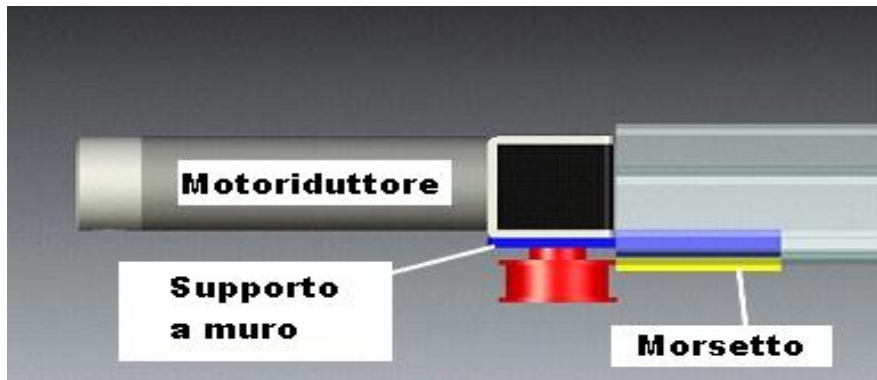

- 1) Separare il morsetto dal supporto motore.
- 2) Inserire il supporto motore nella guida/binario e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo. (Fig.1)

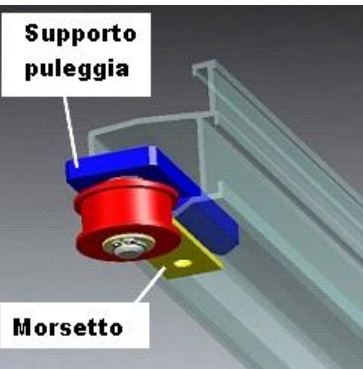

- 3) Separare il morsetto dal supporto puleggia.
- 4) Inserire il supporto puleggia nella guida/binario (in trasparenza), e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo (Fig. 2).

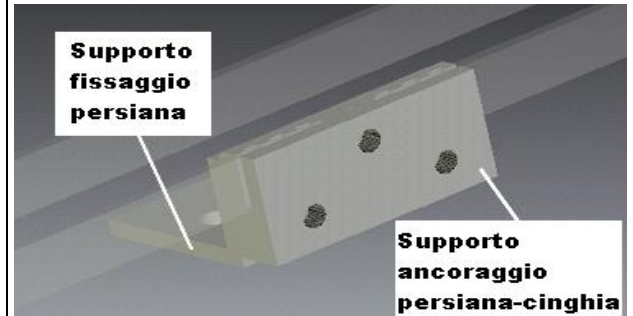

- 5) Fissare il supporto fissaggio persiana all'anta.
- 6) Inserire il supporto ancoraggio persiana-cinghia. (Fig. 3)

### Collegamento elettrico


Fig. A

Colore	Sezione	Serigrafia
Rosa	0,50mm <sup>2</sup>	M1+
Grigio	0,50mm <sup>2</sup>	M1-
Verde	0,50mm <sup>2</sup>	H-
Bianco	0,50mm <sup>2</sup>	H+
Giallo	0,50mm <sup>2</sup>	H1A
Marrone	0,50mm <sup>2</sup>	H1B

### Collegamento cavo

COLLEGARSI AL MOTORE 1 COME INDICATO IN FIG.A

Fig. B

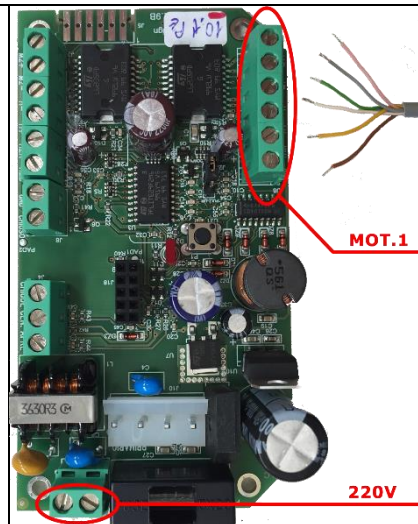

Quando il motore sarà stato collegato (fig. A e B) occorre effettuare la procedura di inizializzazione, che si effettua solo alla prima installazione. Tale procedura si avvia premendo i tasti in sequenza:

**APRE-CHIUDE-CHIUDE-CHIUDE- APRE**

Dopo tale sequenza le ante si muoveranno da sole, cercando prima la chiusura e poi la massima apertura, poi di nuovo la chiusura. La sequenza termina con le ante entrambe chiuse.

**PER LA GUIDA COMPLETA  
si rimanda ai manuali  
dettagliati sul sito :  
<http://www.neymat.eu>**