
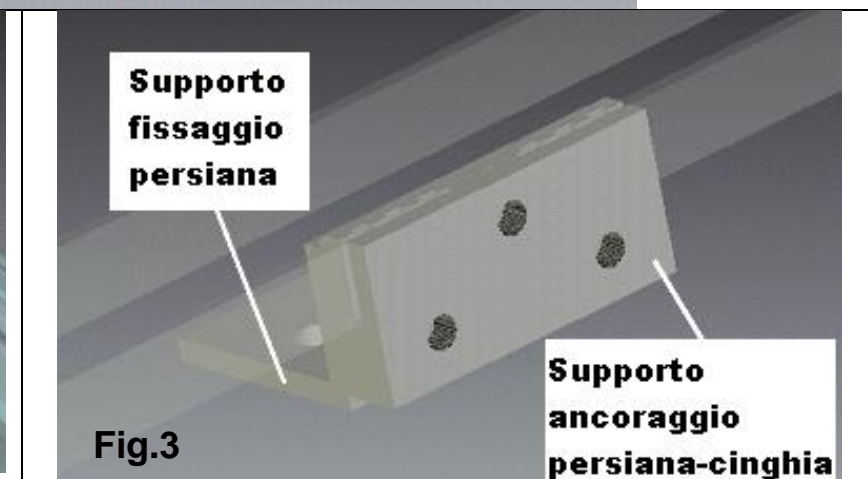
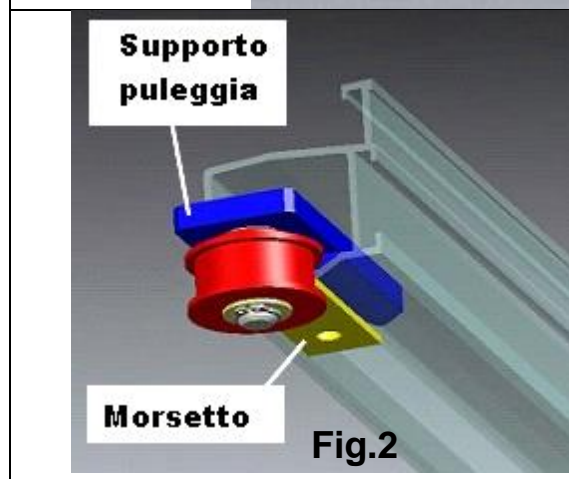


Montaggio meccanico:

- 1) Separare il morsetto dal supporto motore.
- 2) Inserire il supporto motore nella guida/binario, e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo. (Fig.1)
- 3) Separare il morsetto dal supporto puleggia.
- 4) Inserire il supporto puleggia nella guida/binario (in trasparenza), e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo. (Fig.2)

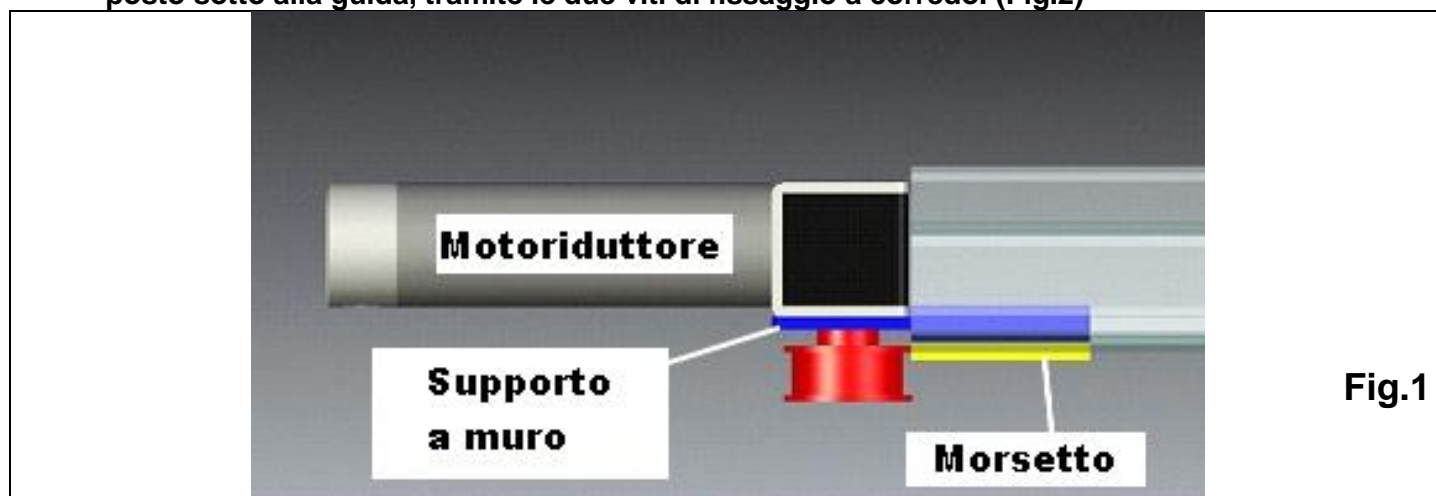

- 5) Fissare il supporto fissaggio persiana all'anta.
- 6) Inserire il supporto ancoraggio persiana-cinghia. (Fig.3)

Collegamento elettrico


Inserzione RX Telecomando

Fig.A

Colore	Sezione	Serigrafia
Rosa	0,50mm ²	M1+
Grigio	0,50mm ²	M1-
Verde	0,50mm ²	H-
Bianco	0,50mm ²	H+
Marrone	0,50mm ²	H1A
Giallo	0,50mm ²	H1B

***ATTENZIONE – COLLEGAMENTO
SENSORI PER KIT FINO AL 31/12/2021**

Fig.B

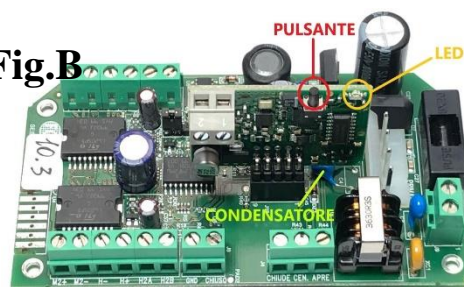

Quando i motori saranno stati collegati, occorre effettuare la procedura di inizializzazione, che si effettua solo alla prima installazione. Tale procedura si avvia premendo i tasti in sequenza:

APRE-CHIUDE-CHIUDE-CHIUDE- APRE

Dopo tale sequenza le ante si muoveranno da sole, cercando prima la chiusura e poi la massima apertura, poi di nuovo la chiusura. La sequenza termina con le ante entrambe chiuse.

N.B.: Guardando la finestra da fuori, l'anta quando è chiusa si trova a DX, quando è aperta si trova a SX, indipendentemente dal lato ove si è montato il motore (DX o SX).