

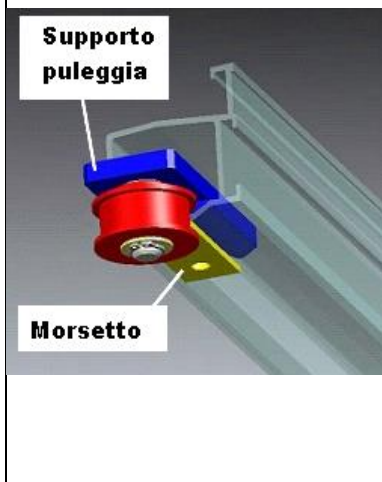


MONTAGGIO MECCANICO BREVE SLIDE 2.0

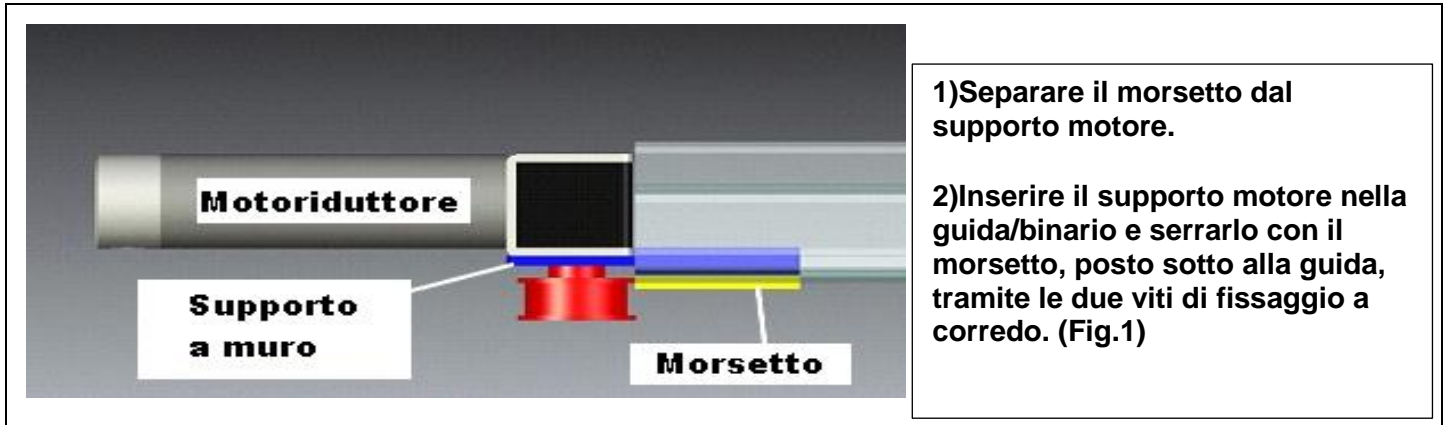

5) Fissare il supporto di ancoraggio all'anta (specifica - fig.1).

6) Utilizzare lo stringicinghia per ancorare la cinghia STANDO ATTENTI AL VERSO (specifica - fig.2)

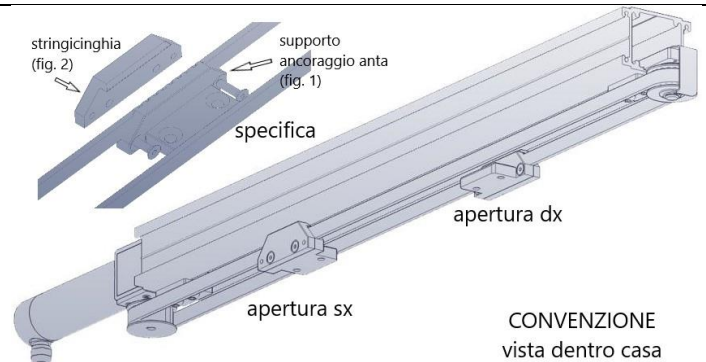


5) Fissare il supporto di ancoraggio all'anta (specifica - fig.1).

6) Utilizzare lo stringicinghia per ancorare la cinghia STANDO ATTENTI AL VERSO (specifica - fig.2)

Collegamento elettrico

Fig. A

Colore	Serigrafia
Rosa	M1+
Grigio	M1-
Verde	H-
Bianco	H+
Giallo	H1A
Marrone	H1B

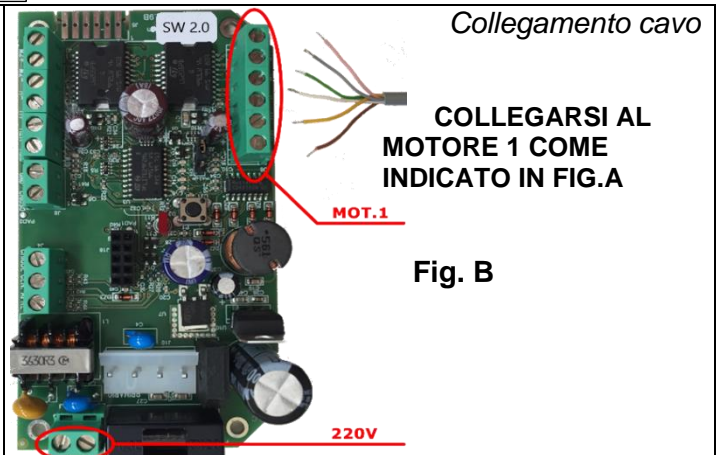

Quando il motore sarà stato collegato (fig. A e B) occorre effettuare la procedura di inizializzazione, che si effettua solo alla prima installazione. Tale procedura si avvia premendo i tasti in sequenza:

SCHEDA SW 2.0 (DAL 1/3/23)
SCHEDA SW FINO AL 28/02/23

APRE – CHIUDE – APRE – CHIUDE - APRE – CHIUDE
APRE – CHIUDE – CHIUDE – CHIUDE – APRE

Dopo tale sequenza le ante si muoveranno da sole, cercando prima la chiusura e poi la massima apertura, poi di nuovo la chiusura. La sequenza termina con le ante chiuse.

SE LA SEQUENZA TERMINA CON LE ANTE APERTE NON INVERTIRE I FILI DEI MOTORI MA L'ATTACCO CINGHIA.

PER DOMOTICA O FUNZIONE A UN TOCCO CHIAMA 0510061007 O RICHIESTA A NEYMAT@DMZ.EU